



# **Installationshinweise**

## Komplett-Set Park Pilot Front + Heck

v1.0 (09.04.2019)

## Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschluss	3
2	Urheberrecht	4
3	Allgemeine Hinweise	4
4	Sicherheitshinweise	5
5	Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb	5
6	Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen	6
7	Hinweis Kabelaufdruck/farben	7
8	Montageanleitung	8
9	Einbauhinweis	9
10	Demontage Seitenverkleidung Kofferraum links	10
11	Demontage Heckstoßstange	12
12	Montage Sensoren Heckstoßstange	14
13	Demontage untere Armaturenbrettabdeckung	16
14	Demontage Verkleidung Fahrerseite	17
15	Leitungsverlegung Heckstoßstange zum Fahrerfußraum	19
16	Demontage Frontstoßstange	21
17	Umbau Frontstoßstange	23
18	Montage Sensoren Frontstoßstange	25
19	Leitungsverlegung Frontstoßstange zum Fahrerfußraum	26
20	Demontage / Anschluss Tasterleiste	28
21	Montage Warntongebener vorne	29
22	Anschluss Sensoren Front + Heck	30
23	Anschluss Kabelsatz	31
24	Kodierung mittels Kodierinterface	32
25	Kodierdongle	32
26	Busruhe	32
27	Rückbau	33
28	Hinweis Zusätzliche Fahrzeugfunktion	33
29	Anschluss/Fehlersuche Kabelsatz	34
30	Anschluss/Fehlersuche Kabelsatz	35

## 8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten.

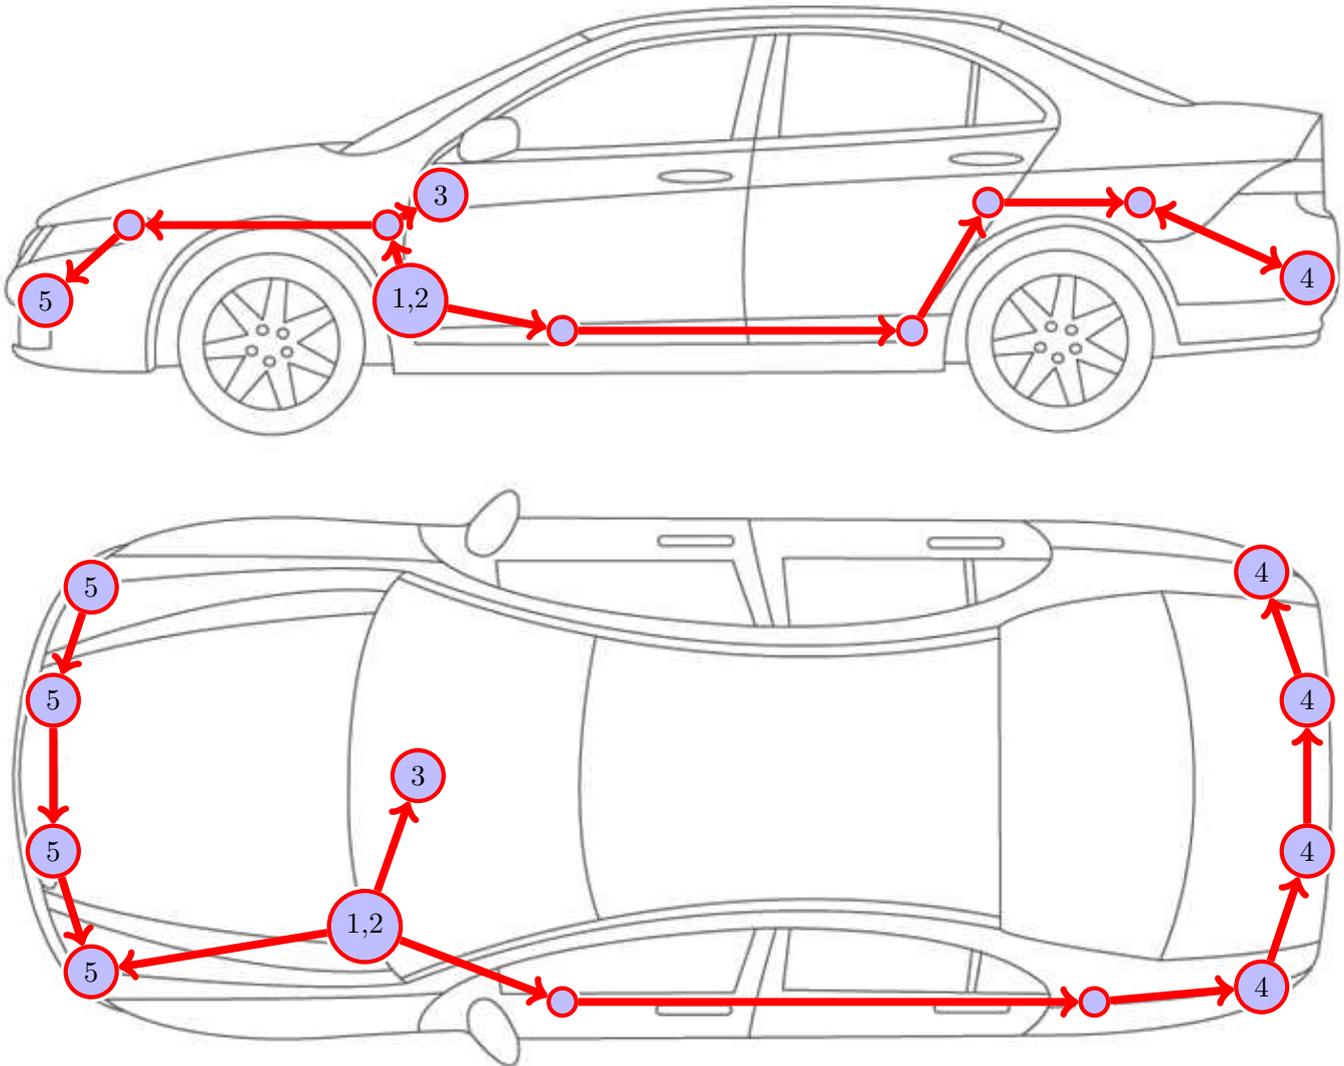


Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Bordnetzsteuergerät
- 2 Warnsummer vorne
- 3 Taster
- 4 PDC-Sensoren hinten
- 5 PDC-Sensoren vorne