



Installationshinweise
Komplett-Set Parklenkassistent PLA
(Einparkhilfe vorhanden)
Audi Q2 GA

v1.2 (09.11.2018)

Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschluss	3
2	Urheberrecht	4
3	Allgemeine Hinweise	4
4	Sicherheitshinweise	5
5	Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb	5
6	Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen	6
7	Hinweis Kabelaufdruck/farben	7
8	Montageanleitung	8
9	Demontage vordere Stoßstange	9
10	Demontage Heckstoßstange	11
11	Demontage Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite	13
12	Demontage Rücksitzbank	15
13	Leistungsverlegung vom Heck zum Fahrerfußraum	16
14	Leistungsverlegung vom Fahrerfußraum zur Frontstoßstange	18
15	Montage PLA Sensoren in der Heckstoßstange	20
16	Montage PLA Sensoren in der Frontstoßstange	22
17	Austausch/Anschluss Taster	25
18	Anschluss der Leitung an das PDC-Steuergerät	27
19	Funktionsprüfung PLA	29
20	Hinweise zur Fehlerbehebung	29
21	Kodierung mittels Kodierinterface	30
22	Kodierdongle	30

8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten:

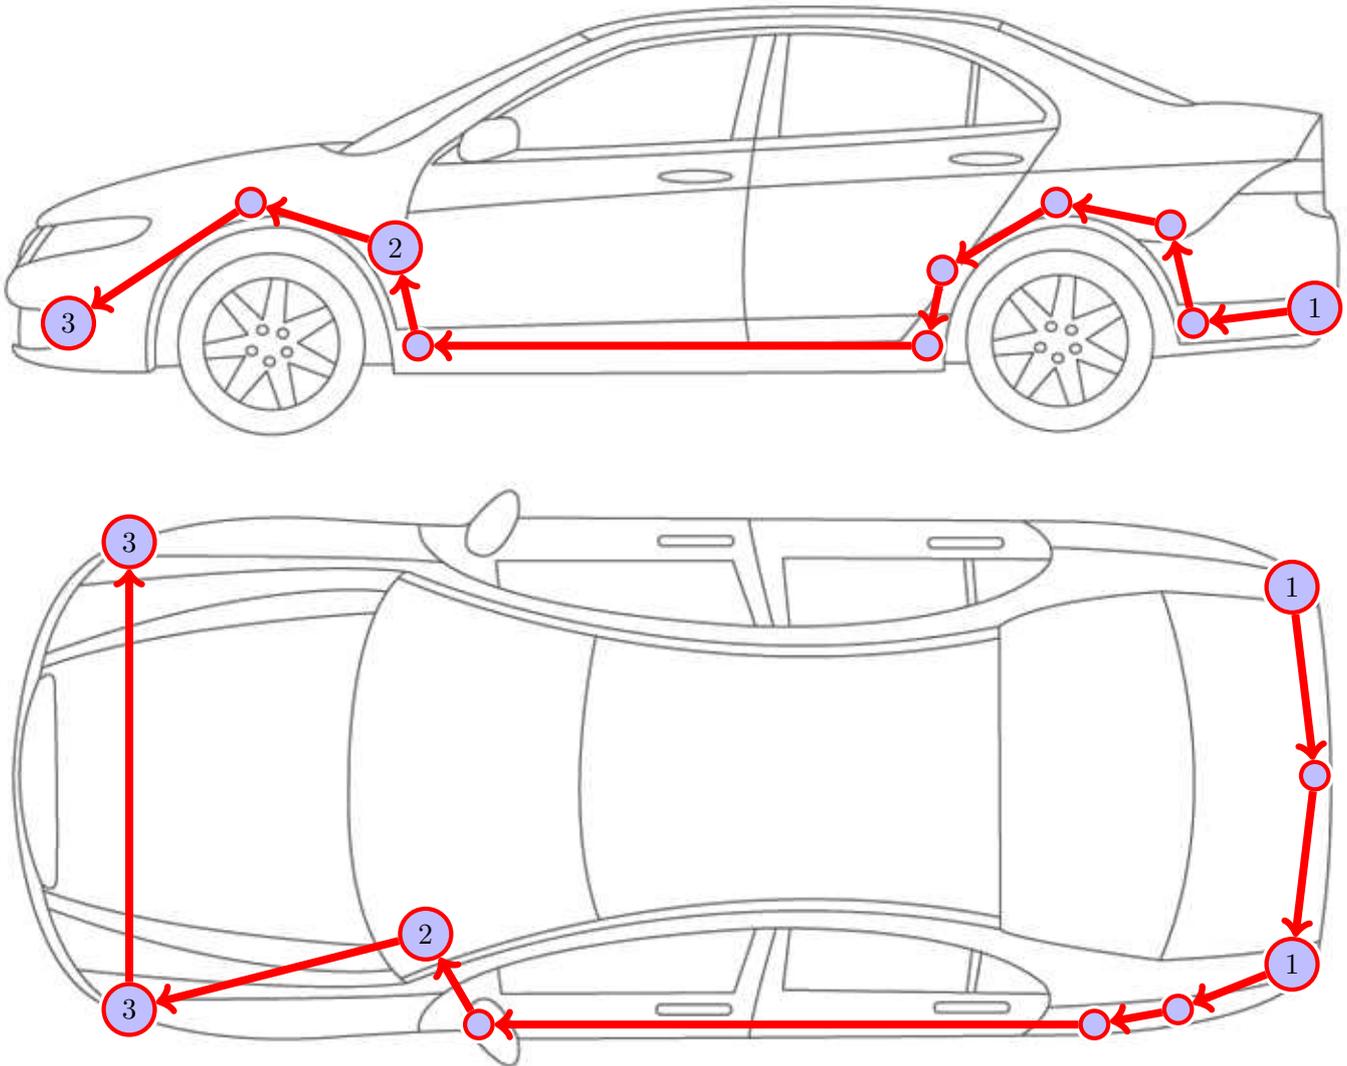


Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Sensor Heck
- 2 PLA Steuerteil
- 3 Sensoren Front

Hinweise zum Rückbau des Fahrzeugs

- **Bevor Sie mit dem Rückbau am Fahrzeug beginnen, muss das System zuerst auf ordnungsgemäße Funktion getestet werden.**