



Installationshinweise

APS Advance Rückfahrkamera

v1.6 (19.06.2019)

Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschluss	3
2	Urheberrecht	4
3	Allgemeine Hinweise	4
4	Sicherheitshinweise	5
5	Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb	5
6	Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen	6
7	Hinweis Kabelaufdruck/farben	7
8	Montageanleitung	8
9	Einbauhinweis	9
10	Demontage Heckklappenverkleidung	10
11	Montage Rückfahrkamera	11
12	Demontage Verkleidung Kofferraum	12
13	Demontage Einstiegsleiste Beifahrerseite hinten	13
14	Demontage Handschuhfach	14
15	Demontage Mainunit	15
16	Demontage Einstiegsleiste Beifahrerseite vorne	16
17	Leitungsverlegung zur Rücksitzbank	17
18	Anschluss CAN High & Low	18
19	Anschluss Mainunit	19
20	Kodierung mittels Kodierinterface	20
21	Kodierdongle	20
22	Busruhe	21

8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten.

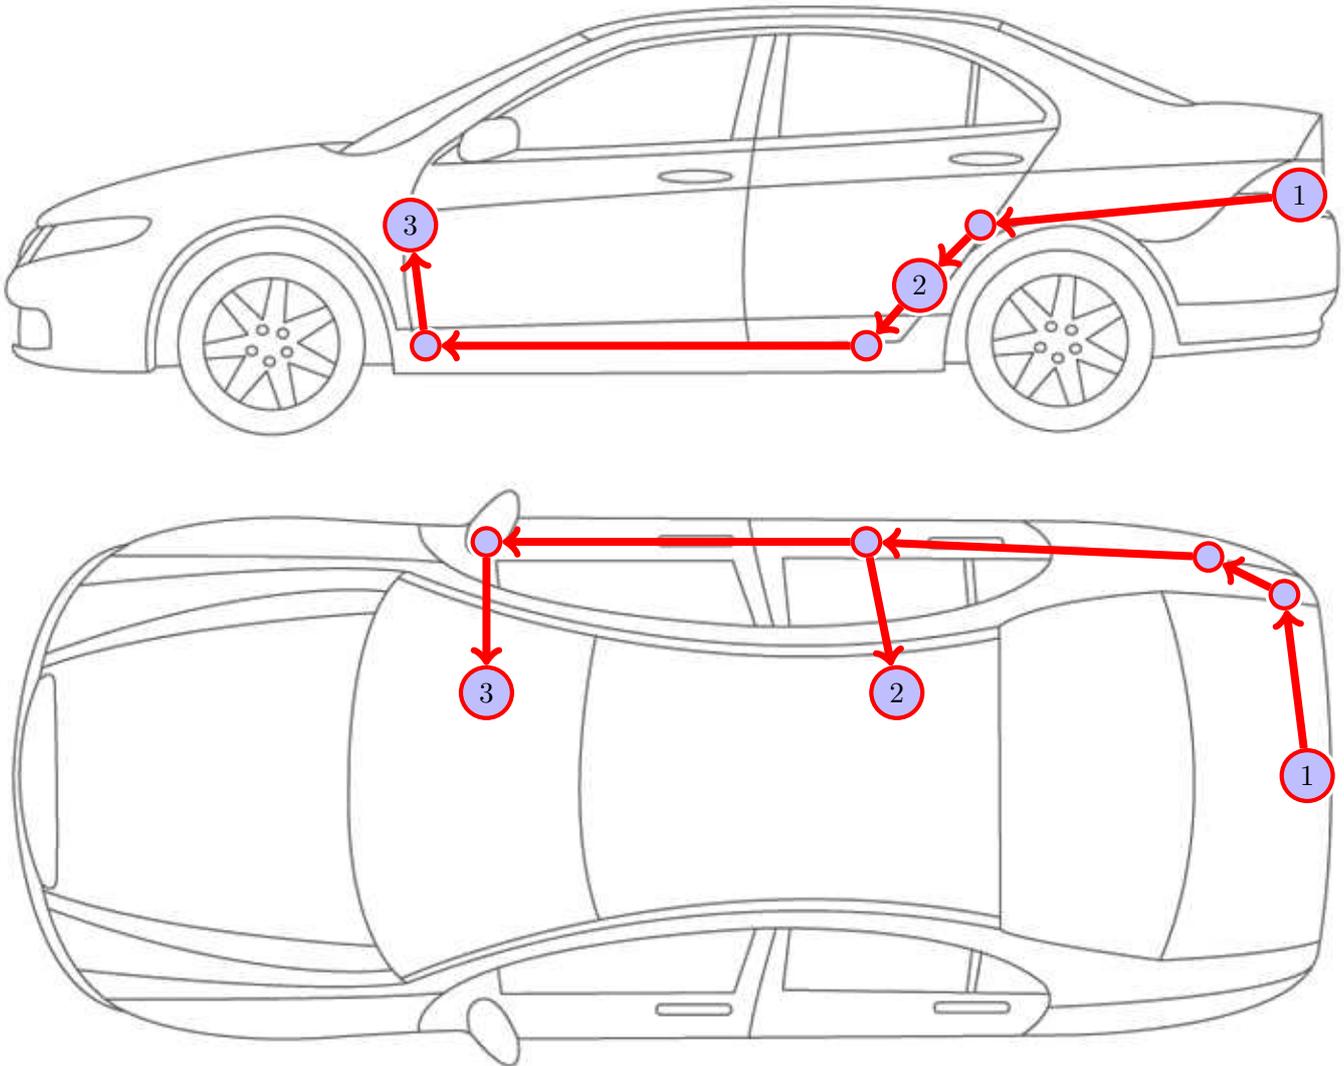


Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Rückfahrkamera
- 2 Anschluss CAN Bus
- 3 Anschluss Mainunit