



# **Installationshinweise**

## Spurwechselassistent (Side Assist)

v1.1 (15.07.2019)

## Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschluss	3
2	Urheberrecht	4
3	Allgemeine Hinweise	4
4	Sicherheitshinweise	5
5	Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb	5
6	Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen	6
7	Hinweis Kabelaufdruck/farben	7
8	Montageanleitung	8
9	Einbauhinweis	9
10	Demontage Heckstoßstange	10
11	Demontage Kofferraumverkleidung Beifahrerseite	12
12	Demontage Verkleidung Beifahrerseite	13
13	Demontage Innenverkleidung Fahrerseite	14
14	Demontage Türverkleidung	16
15	Demontage Spiegel	17
16	Montage Sensoren	18
17	Leitungsverlegung von hinten nach vorne	19
18	Leitungsverlegung von Beifahrerseite auf Fahrerseite	20
19	Leistungsanschluss Türkoppelstecker im Innenraum	21
20	Anschluss CAN High + Can Low / Stromversorgung	22
21	Umbau Spiegel	24
22	Leitungsverlegung Tür	26
23	Kodierung mittels Kodierinterface	27
24	Kodierdongle	27
25	Busruhe	27
26	Wichtiger Hinweis Spurwechselassistent	28
27	Rückbau	28
28	Hinweis Zusätzliche Fahrzeugfunktion	28
29	Anschluss/Fehlersuche Kabelsatz	29

## 8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten.

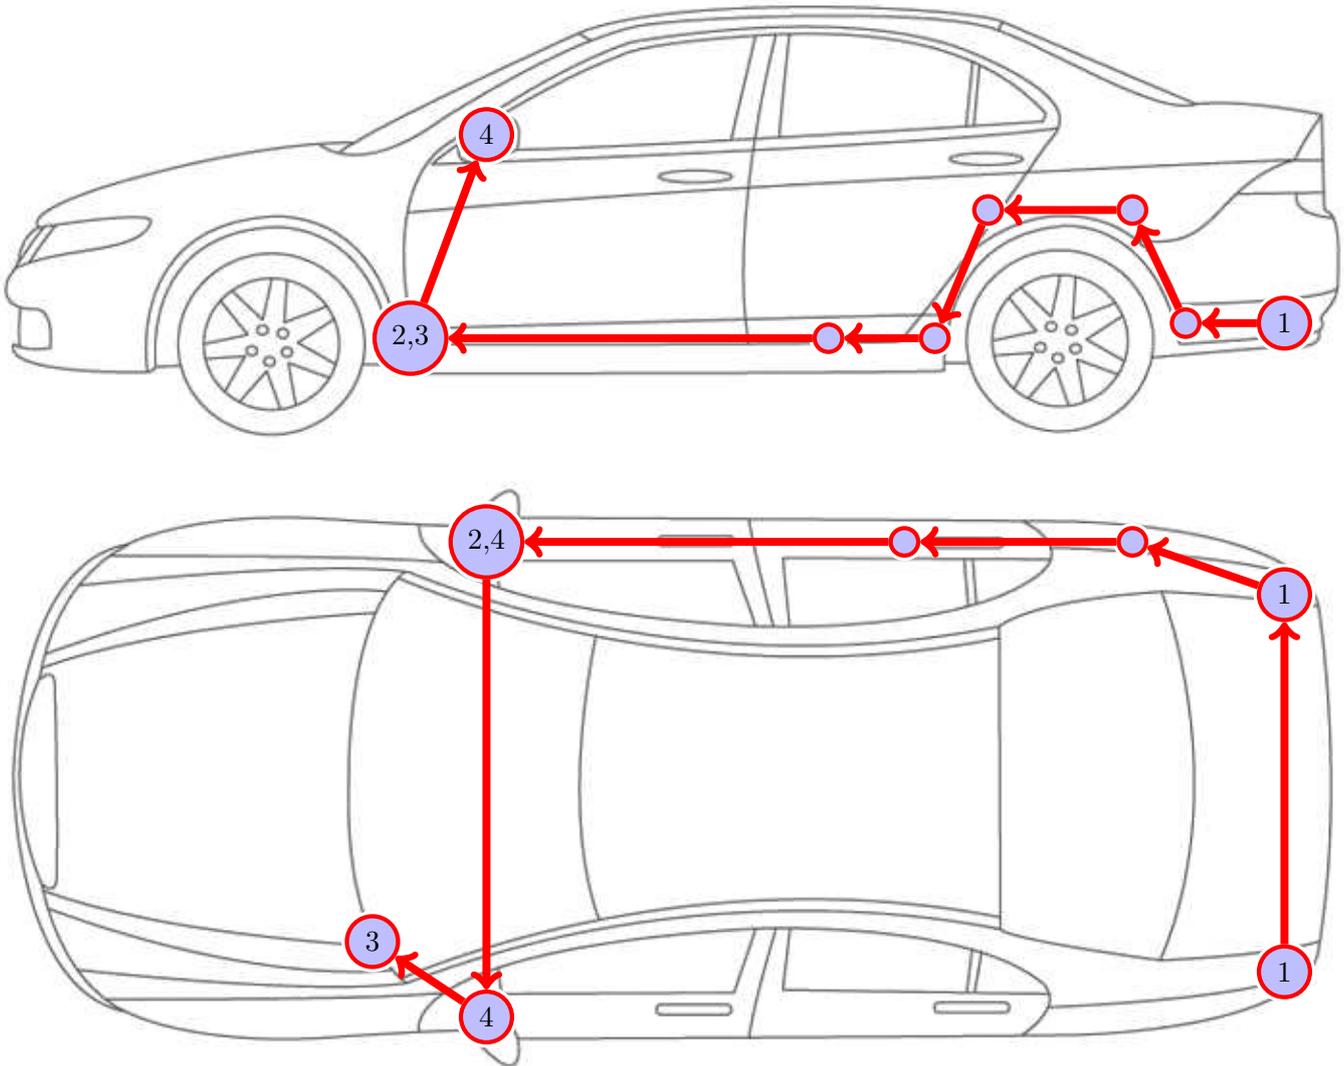


Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Sensor
- 2 Anschluss Masse
- 3 Anschluss Stromversorgung, Can-Bus
- 4 Warnleuchte

Beachten Sie, dass diese Übersicht rein zum Zwecke der **Veranschaulichung** dient. Verlegen Sie den Kabelsatz stets auf dem **geeignetesten und kürzestem Wege**. Eine ausführliche Beschreibung der Leitungsverlegung entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln der folgenden Anleitung.